



## Manuell stapling och nedstapling av pallar

### STAPLING OCH NEDSTAPLING MED JOYSTICK


Användaren ställer in eller tar ut pallar med hjälp av palldragare eller truck. All hantering sker i golvnivå. När pallarna är placerade i Palomaten, manövrerar användaren Palomaten manuellt med hjälp av joysticken varefter pallarna en efter en staplas eller nedstaplas efter användarens behov.

Vid val av nedstapling ställs en stuv med max 15 eller 25 pallar i Palomaten, varefter pallarna nedstaplas en i taget manuellt. Vid stapling, ställs de in en efter

en till max 15 eller 25 st. Hela stapeln kan därefter avlägsnas.

Flex kan växlas mellan stapling och nedstapling med en lägesbrytare. Alla funktioner hanteras manuellt med Flex.

Palomaten är ett pallmagasin i standardutförande, men rymmer många möjligheter med hänsyn till palltyper och storlekar. Efter önskemål kan kundspecifika lösningar erbjudas.

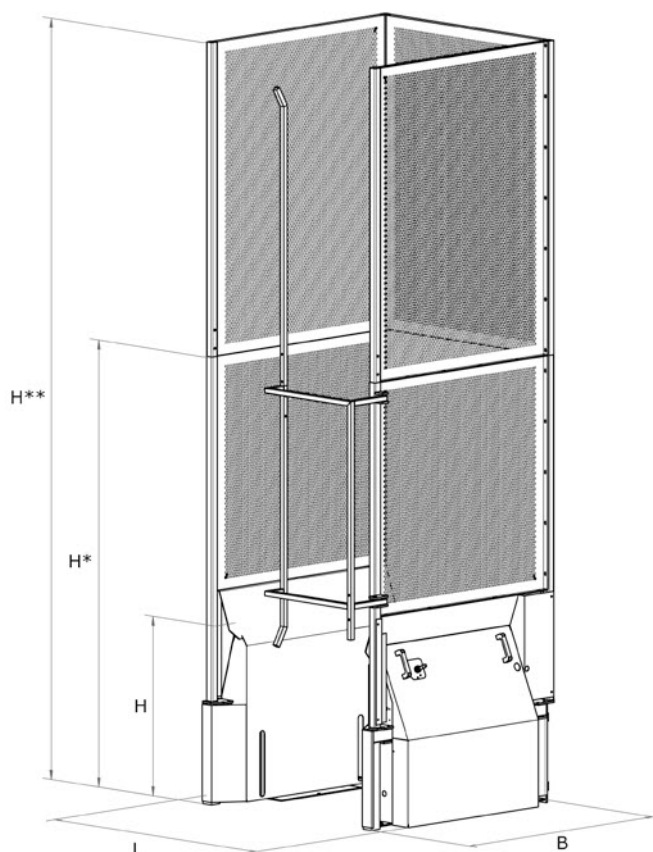

### MAKE WORK FLOW

- Ordning och reda
- Optimerat pallflöde
- Förbättrad arbetsmiljö
- Besparing av pallomkostnader
- Ökad effektivitet
- Mindre antal sjukdagar på personal
- Undvik manuell pallhantering
- Mindre tidsförbrukning/pall
- Undvik ryggsador, klämda fingrar och fötter
- Minskad truckkörning

På [www.olmab.se](http://www.olmab.se) kan du läsa mer om FLEX och tillbehör mm. till nedanstående modeller.

MODELLER					TEKNIK	
Art.nr.	Mått L x B x H (mm)	Pallstorlek L x B x H (mm)	Kapacitet	Antal pall	Energi	Åtgång
102001	1390x1445x885/2200*	1200x800x150	500 kg	15 pallar	Tryckluft min. 6-10 bar	35 liter pr. cykel
102201	1590x1445x885/2200*	1200x1000x150	500 kg	15 pallar	-	-
102401	1390x1445x3750**	1200x800x150	1000 kg	25 pallar	-	70 liter pr. cykel
102601	1590x1445x3750**	1200x1000x150	1000 kg	25 pallar	-	-
102801	1790x1445x3750**	1200x1200x150	1000 kg	ca. 20 pall	-	-

\* Inkl. 15 pallars överbyggnad - option

\*\* Inkl. 25 pallars överbyggnad som är ett lagkrav, när det skall hanteras mer än 15 pallar

Alla luftkomponenter från Norgren

