

Automatisk stapling och nedstapling av pallar




STAPLING OCH NEDSTAPLING MED TOUCHPANEL

Användaren ställer in eller tar ut pallar med hjälp av palldragare eller truck. All hantering sker i golvnivå. Palomaten känner av pallarna via fotocell, sen staplar eller nedstaplar den automatiskt pallarna en och en efter användarens behov.

Vid val av nedstapling ställs en stuv med max 15 eller 25 pallar i Palomaten. Pallarna nedstaplas en i taget automatiskt. Vid stapling, ställs de in en efter en. Palomaten staplar automatiskt till max 15 eller 25 st. Hela stapeln kan därefter avlägsnas.

Flexomatic betjäns endast manuellt med hjälp av touchpanelen när man skiftar mellan stapling och nedstapling eller omvänt. Alla andra funktioner sker automatiskt.

Palomaten är ett pallmagasin i standardutförande, men rymmer många möjligheter med hänsyn till palltyper och storlekar. Kundenspecifika lösningar kan erbjudas efter önskemål.

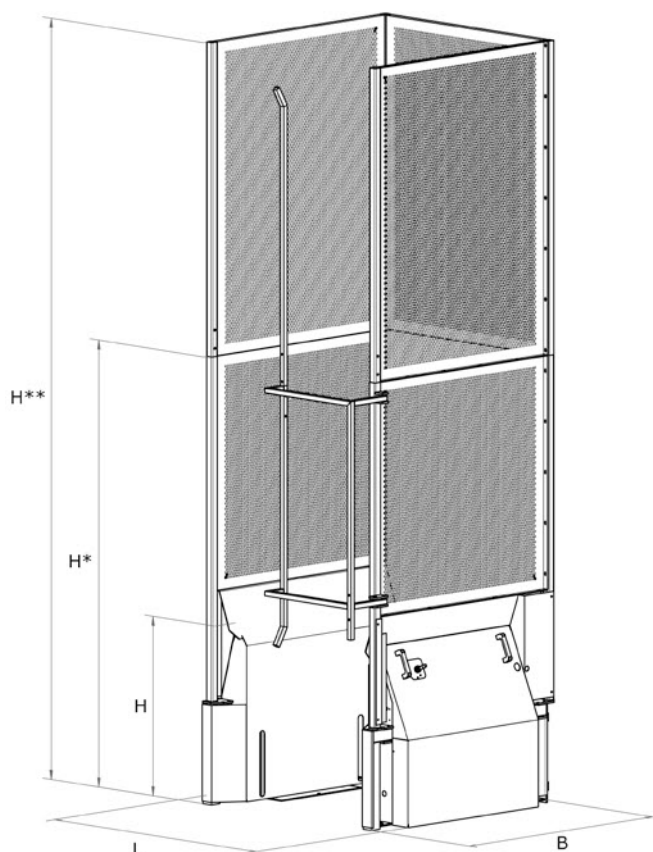

MAKE WORK FLOW

- Ordning och reda
- Optimerat pallflöde
- Förbättrad arbetsmiljö
- Besparing av pallomkostnader
- Ökad effektivitet
- Mindre antal sjukdagar på personal
- Undvik manuell pallhantering
- Mindre tidsförbrukning/pall
- Undvik ryggsador, klämda fingrar och fötter
- Minskad truckkörning

På www.olmab.se kan du läsa mer om FLEX och tillbehör mm. till nedanstående modeller.

MODELLER					TEKNIK	
Art.nr.	Mått L x B x H (mm)	Pallstorlek L x B x H (mm)	Kapacitet	Antal pall	Energi	Åtgång
102101	1390x1445x885/2200*	1200x800x150	500 kg	15 pallar	Tryckluft min.6-10 bar/230v	35 liter pr. cykel
102301	1590x1445x885/2200*	1200x1000x150	500 kg	15 pallar	-	-
102501	1390x1445x3750**	1200x800x150	1000 kg	25 pallar	-	70 liter pr. cykel
102701	1590x1445x3750**	1200x1000x150	1000 kg	25 pallar	-	-
102901	1590x1445x3750**	1200x1200x150	1000 kg	ca. 20 pall	-	-

* Inkl. 15 pallars överbyggnad - option

** Inkl. 25 pallars överbyggnad som är ett lagkrav, när det skall hanteras mer än 15 pallar

Alla luftkomponenter från Norgren
Styrningen är en Siemens S7-200

